Bruksanvisning

# HC 4884

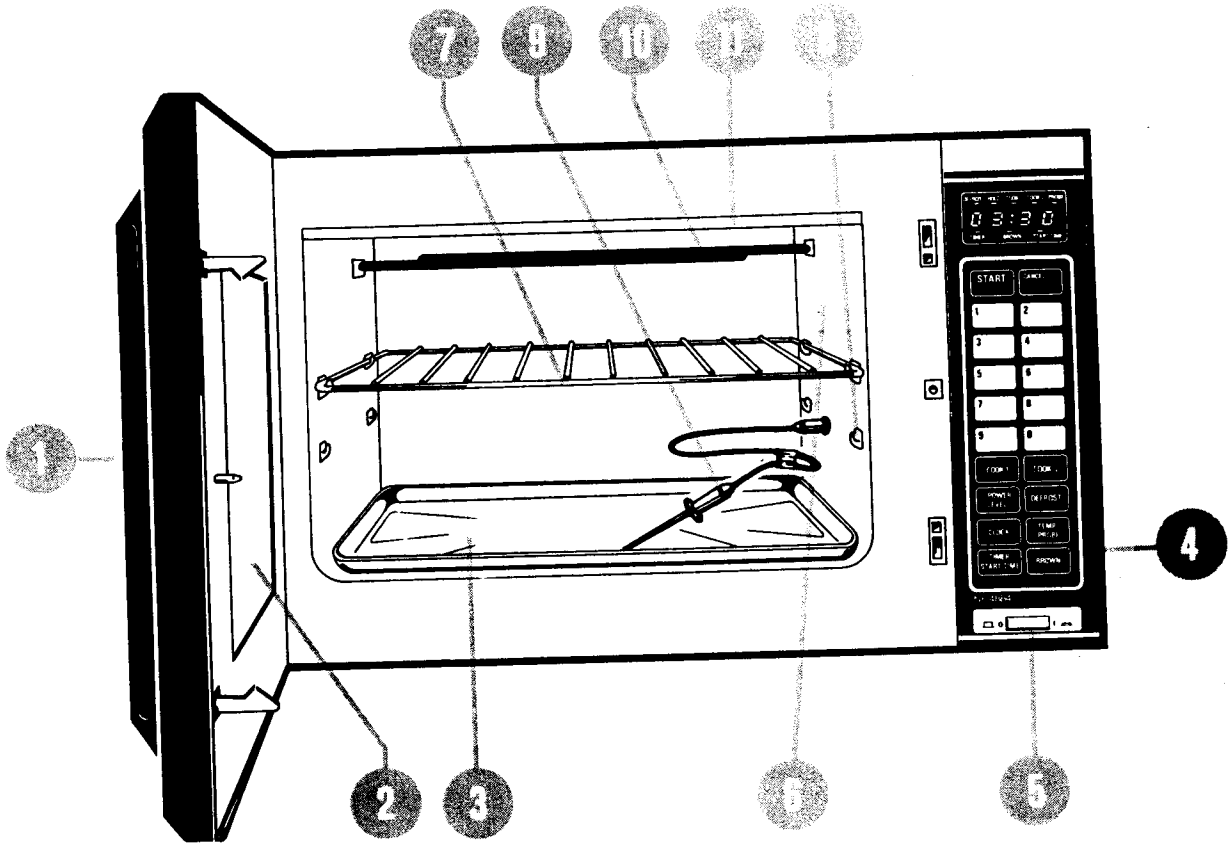
7
8
10
11
1
4
2
3
6
5

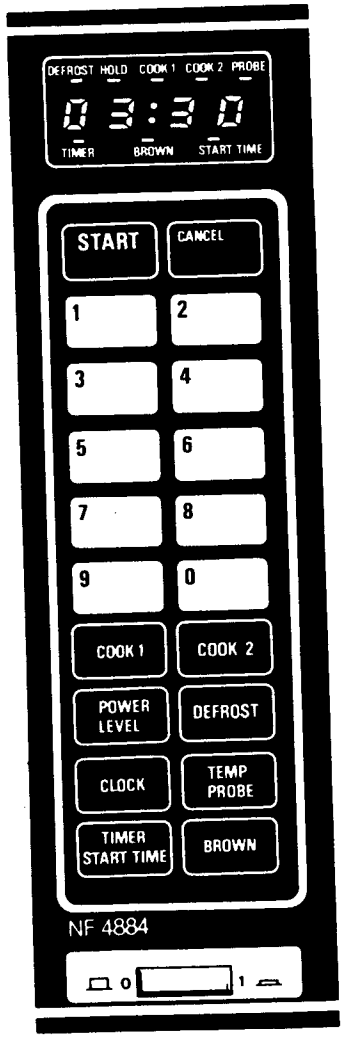
DEFROST HOLD COOK 1 COOK 2 PROBE
TIMER BROWN START TIME
START
CANCEL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
COOK 1
COOK 2
POWER LEVEL
DEFROST
CLOCK
TEMP PROBE
TIMER START TIME
BROWN
NF 4884

Ⓢ

## INSTALLATION

Kontrollera att varan är felfri.
Mikrovågsugnen får inte kopplas in elektriskt om det finns skador på lucka, gångjärn eller ytterhölje. Det gäller även skador eller märken som tyder på att mikrovågsugnen utsatts för ovarsam behandling. Kontakta leverantören om ugnen är skadad. Luftintaget finns under ugnen och fötterna får därför ej tas bort. Plastkåporna för kylluften på baksidan får ej täckas till eller tas bort. Ugnen skall anslutas till **jordat** vägguttag med separat gruppsäkring, 10 A trög.

## BEKANTA DIG MED MIKROVÅGSUGNEN!

❶ Handtag. För att ugnen skall fungera måste dörren vara stängd.
❷Fönstret. Du kan se maten utan att avbryta tilllagningen.
❸ Uttagbar glasbricka. Brickan skall alltid vara på plats när ugnen används.
❹ Kontrollpanel med touch-kontroll.
❺ Huvudströmbrytare
❻ Belysning
❼ Flyttbart galler för matlagning i två nivåer.
❽ Gallerhållare
❾ Elektronisk termometer (Probe). Ugnen ger signal när inställd temperatur är nådd.
❿ Browning element = Element för färgsättning.
⓫ Stänkskydd av glas. Kan tas bort för rengöring **men måste installeras innan ugnen sätts på** eftersom det är en nödvändig del av ventilationssystemet. Se därför till att det kommer ordentligt på plats, och inte ligger emot elementet.

## KONTROLLPANELENS FUNKTIONER

CLOCK

För att ugnen skall fungera måste klockan vara inställd. OBS! Tryck ej på huvudströmbrytaren. Tryck på CLOCK och omedelbart på siffrorna för aktuell klocktid, tryck så på START. Fönstret visar nu tiden med fast sken. Om det ej gör det eller om du tycker tiden är fel, börja om från början.



Tryck på knappen. Belysningen tänds och fönstret visar 00:00. Nu kan programmering göras. Fönstret visar klockan igen om du trycker på CLOCK eller slår ifrån huvudströmbrytaren.

### Funktionsrutor

COOK 1

används för inställning av koktid i minuter och sekunder. Om inte effekten (Power Level) inställs sker värmningen vid full effekt. Längsta tid är 99 minuter och 99 sekunder.

COOK 2

fungerar som Cook 1 och ger dig möjlighet att programmera matlagning med först en tid vid önskad effekt (Cook 1) och sedan fortsätta med en annan tid och effekt (Cook 2).

POWER LEVEL

Funktionerna COOK 1, COOK 2 och TEMP PROBE är inställda på högsta effekt (100% = effektläge 10). Om du önskar lägre effekt, tryck då på POWER LEVEL och en sifferruta. Ex 9 = 90%, 6 = 60%.

DEFROST

Effekten är inställd på 30% av full effekt. Om DEFROST kombineras med COOK 1 finns en automatisk HOLD-tid mellan DEFROST och COOK 1. Den är lika lång som DEFROST-tiden.

TEMP PROBE

När termometern är ansluten till uttaget inne i ugnen kan temperaturen programmeras mellan 33 och 92°C. OBS! Låt aldrig termometern ligga kvar i ugnen. Vanlig termometer får ej användas.

TIMER START TIME **Signalur när ugnen är avstängd/ senare läggning av starttid när strömbrytaren står i läge "till".**

BROWN

Kan programmeras till att följa direkt efter annat program för att ge maten en brun yta eller användas separat. OBS! Kan ej användas som grill.

START

Efter programmeringen av ugnen, tryck på START.

CANCEL

tar bort alla gjorda inställningar utom klockan.

### Sifferrutor

används till funktionerna:
- Effektläge (POWER LEVEL)
- Temperatur (TEMP PROBE)
- Tillagningstid (COOK 1, COOK 2, DEFROST)
- Ställa klockan, signalur och som starttid (CLOCK, TIMER/ START TIME)

### Teckenrutan

visar med lysande streck vilka funktioner som är i gång. Siffrorna visar nedräkningen från ugnens startögonblick. Teckenrutan visar även effektläge, temperatur och tid om du trycker på respektive funktionsruta.

### Signalton hörs vid tre tillfällen

1. Bekräftar programmering med en kort ton när du vidrör en ruta. Om ingen ton hörs har programmeringen ej tagits emot.
2. Vid fel programmering hör du en lång ton.
3. Signalering i tre sekunder vid programmets slut. Tryck på CANCEL om du vill avbryta signalen.

Här får du några exempel på programmering. Följ tids- och effektangivelserna i kokboken. Om du vill träna, använd ett lämpligt kärl (se praktiska tips) med vatten samt korta tider t ex 50 sek. **Ugnen får ej köras tom.**

### Exempel 1 – kokning med full effekt

- Tryck COOK 1
- Tryck tid i minuter och sekunder med sifferrutorna.
- Tryck START

Ugnen är nu inställd på 100% effekt. Efter avslutat program hörs en signal. Vattnet är varmt. Om kärlet är varmt beror det på ledningsvärme från vattnet, eller att ett olämpligt kärl används.

### Exempel 2 – att välja annat effektläge än 100% (10)

- Tryck COOK 1
- Tryck tid med sifferrutorna
- Tryck POWER LEVEL och välj effektlägen
- Tryck START

### Exempel 3 – att programmera med två olika effektlägen och tider

- Tryck COOK 1 och ställ in tid
- Tryck COOK 2 och ställ in tid
- Tryck POWER LEVEL och effektläge
- Tryck START

### Exempel 4 – att tina upp djupfryst

- Tryck DEFROST och ställ in tid
- Tryck START

Ugnen går nu på förinställt effektläge (30%).

### Exempel 5 – att tina upp med automatiskt följande tillagningsprogram

- Tryck DEFROST och ställ in tid
- Tryck COOK 1 och ställ in tid
- Tryck START

Upptining sker nu först enligt inställd tid med 30% effekt. Innan COOK 1 börjar visas DEFROST HOLD i teckenrutan och ugnen repeterar DEFROST-tiden utan mikrovågseffekt för att värmen skall spridas i maten innan programmet går över till COOK 1.

### Exempel 6 – att använda termometern (proben)

- Ställ probens spetsiga del i kärlet (i mitten av maträtten)
- Anslut proben till uttaget i ugnens sida
- Sätt på huvudströmbrytaren (Nu visas 00 i fönstret)
- Tryck PROBE och sedan önskad temperatur med sifferrutorna
- Tryck START

När inställd temperatur uppnåtts hörs en signal. Om den inställda temperaturen är 60° eller mer visas i teckenrutan "HOLD" som betyder att ugnen kommer att hålla den inställda temperaturen.

OBS! DEFROST, COOK 1 och COOK 2 fungerar inte om proben sitter i ugnen.

Proben har ett förinställd effektläge på 100% och kan ändras till andra lägen med POWER LEVEL.

### Exempel 7 – att färgsätta direkt efter den vanliga tillagningen

- Tryck COOK 1 och ställ in tid
- Tryck BROWN och ställ in tid
- Tryck START

Ugnen värmer/kokar nu enligt inställd tid med effektläge 10. Därefter kopplas elementet på för att ge rätten färg.

### Exempel 8 – att programmera ugnen att starta vid senare tidpunkt

- Tryck COOK 1 och ställ in tid
- Tryck TIMER/START TIME och tid för start av ugnen
- Tryck START

Lysande streck vid HOLD och START TIME kommer att blinka intill inställd tid – då startar ugnen kokningen. OBS! Om dörren öppnas innan matlagningen startar – stäng dörren och tryck på START igen annars startar inte matlagningen.

### Matlagning på två nivåer

Gallret gör det möjligt med tillagning av flera rätter samtidigt. Ställ den maträtt som kräver längst tillagningstid på gallret. Placera alltid maträtterna med luft emellan. Tillagningstid och placering avgörs bl a av mängden och sammansättningen av de olika rätterna.

## PRAKTISKA TIPS

1. Håll ugnen ren – undvik spill och rengör även under glasbrickan och på luckans insida.
2. Välj vida, helst runda eller ovala kärl med lock.
3. Använd ej kärl av metall eller metalldekor. (Se kokboken ang kokkärl).
4. Täck maten vid tillagningen. Använd glaslock, tallrik eller smörgåspapper.
5. Bakverk kan tinas direkt i brödkorg eller på hushållspapper.
6. Värms maten i frysförpackning t ex plastpåsar, bör dessa öppnas. Förpackningar som innhåller metall eller metalldekor bör ej användas. Tag bort metallklips o d.
7. Matvaror med skal eller skinn prickas med gaffel – t ex potatis och korv. Kok inte ägg i ugnen.
8. Lägg de största, tjockaste styckena ytterst i kärlet och skär helst maten i jämna bitar.
9. Att röra om eller vända på maten är ett bra sätt att få jämnare värmefördelning.
10. Större mängd – längre tillagningstid.
11. Använd lite eller inget vatten. Vissa rätter behöver dock litet vätska.
12. Minska på salt och kryddor eftersom ingen smak försvinner i kokvattnet. Salt absorberar vatten och kan därigenom påverka resultatet.
13. Koka inte maten för länge. För lång koktid ger sämre resultat och maten blir lätt torr och seg. Det är bättre att kontrollera och eventuellt koka ytterligare en stund.
14. Låt maten stå några minuter så att värmen utjämnas.
15. Lämna aldrig ugnen utan tillsyn någon längre tid.
16. Använd kokboken. Där finns värdefull information och recept.

## SÄKERHET

Mikrovågsugnen är typgodkänd av SEMKO (S-märkt) och därmed provad enligt gällande bestämmelser.

Ugnen har också godkända säkerhetsströmbrytare och lucktätningar som förhindrar mikrovågsläckage. Det är inte tillåtet att använda mikrovågsugnen med öppen lucka genom att sätta säkerhetsströmbrytarna ur funktion. Använd inte ugnen om den är skadad, speciellt gäller det skador på lucktätningar, gångjärn och säkerhetsströmbrytare. Gör inte ingrepp i mikrovågsugnen. Felaktiga åtgärder kan leda till personskador eller funktionsfel. Justering och reparation måste utföras av serviceman som är utbildad och auktoriserad av Elektroservice. Om mikrovågsugnen används kommersiellt i cafeterior, barer och liknande gäller arbetarskyddslagens bestämmelser om skötsel och vård.

## GARANTI

1 års garanti. I Sverige gäller av EHL antagna garanti- och serviceåtaganden. Se "EHL köpdokument" som tillhandahålles av säljaren.

## TEKNISKA UPPGIFTER

| | |
|---|---|
| Utvändiga mått | Bredd 595 mm |
| | Höjd 395 mm |
| | Djup 435 mm |
| Ugnsutrymme | Bredd 395 mm |
| | Höjd 270 mm |
| | Djup 370 mm |
| Vikt | 28,1 kg |
| Spänning | 220V, 1-fas, 50 Hz |
| Säkring | 10 A, trög |
| Anslutningseffekt | 1300 W |
| Mikrovågseffekt | 650 W |
| Färgsättningselement | 1 000 W |

### Byte av ugnslampa

Använd 40 W klotlampa med E14 sockel.
Slå ifrån huvudströmbrytaren.
Tag bort kåpan på ugnens bakre hörn genom att lossa skruven längst ner. Fäll upp kåpan och byt lampan.

## TECHNICAL INFORMATION

| | |
|---|---|
| Outer dimensions | Width 595 mm |
| | Height 395 mm |
| | Depth 435 mm |
| Oven cavity | Width 395 mm |
| | Height 270 mm |
| | Depth 370 mm |
| Weight | 28,1 kg |
| Voltage | 220 V, single-phase, 50 Hz |
| Fuse | 10 A, slow blow |
| Rating | 1300 W |
| Microwave | 650 W |
| Browning element | 1000 W |

### Changing the bulb

Use a 40 W, E 14-fixing bulb.
Press the main switch off.
Remove the cover on the back of the oven placed in the upper corner by loosening the lower screw. Fold up and change the bulb.

## TEKNISKE DATA

| | |
|---|---|
| Utvendige mål | Bredde: 595 mm |
| | Høyde: 395 mm |
| | Dybde: 435 mm |
| Innvendige mål | Bredde: 395 mm |
| | Høyde: 270 mm |
| | Dybde: 370 mm |
| Vekt | 28.1 kg |
| Spenning | 220 V, 1 fase, 50 HZ |
| Sikring | 10 A, treg |
| Tilkoblingseffekt | 1300 W |
| Mikrobølgeeffekt | 650 W |
| Bruningselement | 1000 W |

### Bytte av lyspære

Benytt max 40 W pære med E 14 sokkel og kuleform.
Trykk på AV-knappen.
Ta bort dekslet på ovnens bakre hjørne ved å skru ut skruen lengst nede.
Vipp opp og bytt pæren.

## TEKNISET TIEDOT

| | |
|---|---|
| Ulkomitat | Leveys 595 mm |
| | Korkeus 395 mm |
| | Syvyys 435 mm |
| Uunin sisämitat | Leveys 395 mm |
| | Korkeus 270 mm |
| | Syvyys 370 mm |
| Paino | 28,1 kg |
| Tilavuus | 40 l |
| Jännite | 220 V, 1-vaihe, 50 Hz |
| Liitäntäteho | 1 300 W |
| Mikroaaltoteho | 650 W |
| Ruskistusvastus | 1 000 W |

### Lampun vaihtaminen

Uunin lampun teho on 40 W ja kanta E14. Paina uunin pääkytkin 0-asentoon. Poista uunin takana oikealla oleva kupu avaa malla kiinnittävä ruuvi ja vaihda lamppu.

Spångbergs Tryckerier AB Stockholm 1985 HK-KMB 8507 S 820 54 76